

ARCHOS | 70 internet tablet

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ



Entertainment *your way* ARCHOS



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ARCHOS

- ➔ Κατευθείαν στο ARCHOS σας
- ➔ Στο web στο www.archos.com/firmware

Το λειτουργικό σύστημα του ARCHOS (το σύστημα με το οποίο λειτουργεί η συσκευή σας) αναβαθμίζεται περιοδικά για νέα χαρακτηριστικά, βελτιώσεις και bug fixes. Υπάρχουν δυο βασικοί τρόποι για να αναβαθμίσετε το λογισμικό του προϊόντος σας: κατευθείαν στο ARCHOS σας αν η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί με ένα δίκτυο WiFi (Menu >Settings>About device>Firmware update), ή με έναν υπολογιστή (www.archos.com/firmware).



ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;



Πλήρες Εγχειρίδιο & FAQs: Το πλήρες εγχειρίδιο και Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) είναι προσβάσιμες από την Αρχική οθόνη της συσκευής σας, σε ένα από τα πέντε πάνελ. Για να έχετε πρόσβαση στις FAQs, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Internet (δείτε: Σύνδεση με το WiFi). Μπορείτε επίσης να τις βρείτε στο www.archos.com/support.



Επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: Επισκεφθείτε το www.archos.com/support για ηλεκτρονική υποστήριξη
Παρακαλούμε εγγράψτε το προϊόν σας πριν επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: Menu >Settings>About device>Online registration, ή με έναν υπολογιστή (www.archos.com/register).


Επειδή ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τα προϊόντα μας συχνά, υπάρχει πιθανότητα το λογισμικό της συσκευής σας να έχει ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή να έχει μετατραπεί η λειτουργικότητά του σε σχέση με ό,τι παρουσιάζεται σε αυτόν το Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης.

Η μετάφραση του παρόντος εγχειριδίου έγινε από την AMY AE –Επίσημη Διανομέα των προϊόντων ARCHOS στην Ελλάδα .
Για οποιαδήποτε Τεχνική Υποστήριξη επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της AMY στέλνοντας email
στη διεύθυνση support@amy.gr, ή fax στο 210 6133301



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 Πλήκτρα έντασης
- 2 Πλήκτρο Ενεργοποίησης; πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η συσκευή.
Για να θέσετε τη συσκευή σας σε κατάσταση αναμονής (και να μπορείτε να κάνετε γρήγορη εκκίνηση), πείτε το πλήκτρο Ενεργοποίησης – Power- μια φορά. Όταν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο Power εμφανίζεται ένα παράθυρο με μια λίστα επιλογών. Κτυπήστε πάνω στο “Power Off” > “Power Off” για να απενεργοποιήσετε εντελώς το ARCHOS σας.
- 3 Ενδεικτης Φόρτισης (όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος) – αναμμένο φως; φόρτιση μπαταρίας/αν αναβοσβήνει: έχει φορτιστεί η μπαταρία
- 4 Ακουστικά
- 5 Θύρα micro-USB: για να συνδέσετε το ARCHOS σας με τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB (για μεταφορά αρχείων). Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα πληκτρολόγιο, ένα ποντίκι ή μια συσκευή αποθήκευσης USB (π.χ. ένα USB stick), Χρησιμοποιώντας το προαιρετικό USB host adapter .
- 6 Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- 7 Micro-SD card reader*
- 8 Mini-HDMI έξοδος βίντεο **
- 9 Πίσω – επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
- 10 Menu – σας δίνει επιλογές μενού σύμφωνα με την τρέχουσα οθόνη.
- 11 Home – Σύντομη πίεση: επιστροφή στην Αρχική οθόνη. Κρατήστε πατημένο: μεταβείτε σε μια από τις πρόσφατες εφαρμογές.
- 12 Αναζήτηση – σας επιτρέπει την αναζήτηση στη συσκευή ή στο Internet.
- 13 Power connector: για να συνδέσετε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.
- 14 Ακουστικά

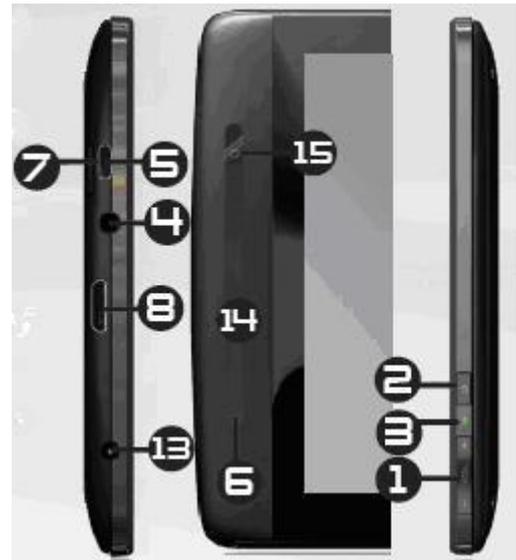

**Ανάλογα με το μοντέλο ** Με προαιρετικό Mini-HDMI σε HDMI καλώδιο. Στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης θα μάθετε περισσότερα σχετικά με την έξοδο βίντεο.*



ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ



Πριν χρησιμοποιήσετε το ARCHOS για πρώτη φορά, **φορτίστε πλήρως την μπαταρία!**



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1 - Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή σύνδεσης του ρεύματος του ARCHOS και στη συνέχεια στην πρίζα τοίχου. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει η φόρτισή της.

2 – Ο δείκτης φόρτισης (στην δεξιά πλευρά της συσκευής) είναι ενεργοποιημένος όσο φορτίζει η μπαταρία. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως θα αναβοσβήνει. Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.



Βοηθός Εγκατάστασης – Startup Wizard

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το ARCHOS σας ο βοηθός εγκατάστασης θα σας εμφανίσει ορισμένες εικόνες για να σας βοηθήσει να κάνετε τις βασικές εγκαταστάσεις.: Γλώσσα, χώρα, ώρα κλπ.



Μεταφορά αρχείων στο ARCHOS σας

1 - Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στο ARCHOS και σε έναν υπολογιστή σε λειτουργία. Το ARCHOS θα ενεργοποιηθεί και θα ερωτηθείτε αν επιθυμείτε να κάνετε σύνδεση. Κτυπήστε στο Mount για να το συνδέσετε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το ARCHOS θα εμφανιστεί σαν εικονίδιο στον υπολογιστή σας.

2 - Μπορείτε να μεταφέρετε τα αρχεία πολυμέσων σας στο ARCHOS είτε κάνοντας copy/paste στους αντίστοιχους φακέλους χρησιμοποιώντας Windows® Explorer (ή το Finder σε Mac®), ή χρησιμοποιώντας Windows Media® Player (Sync tab).

3 – Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά όλων των αρχείων σας, κλείστε τον Windows® Explorer και όποιο άλλο πρόγραμμα έχετε χρησιμοποιήσει (διαβάσει ή γράψει) στο ARCHOS. Κάντε κλικ στο εικονίδιο 'safely remove' (ασφαλής απομάκρυνση) στο system tray, δίπλα στο ρολόι. Μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο USB.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ INTERNET



Πρώτα από όλα, χρειάζεται να διαμορφώσετε ένα δίκτυο WiFi. Για να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία, πρέπει να βρίσκεστε σε μια ζώνη WiFi που θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε σε αυτήν. Κάθε φορά που το ARCHOS βρίσκεται στο βεληνεκές ενός δικτύου που έχετε ήδη διαμορφώσει μια φορά, θα προσπαθήσει να κάνει σύνδεση.

1 Για τη διαμόρφωση ενός νέου δικτύου WiFi network, πηγαίνετε στην Κεντρική οθόνη, πιάστε στο εικονίδιο Menu icon , κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις - Settings .

2 Στην οθόνη των Ρυθμίσεων επιλέξτε Ασύρματους ελέγχους – Wireless & Networks .



3 Αν το WiFi δεν είναι σε λειτουργία, επιλέξτε Wi-Fi για να το βάλετε σε λειτουργία. Μετά επιλέξτε Wi-Fi settings. Το ARCHOS θα κάνει σάρωση για την εύρεση διαθέσιμων δικτύων WiFi και θα τα εμφανίσει στο κάτω μέρος της οθόνης.

4 Πιάστε το δίκτυο με το οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε, μπίετ στην απαιτούμενη πληροφόρηση δικτύου* και μετά πιάστε στο Connect. Το ARCHOS σας θα προσπαθήσει τώρα να εγκαταστήσει σύνδεση με αυτό το WiFi hot spot με τις δικτυακές παραμέτρους που έχετε εισαγάγει.



5 Εισάγετε την απαιτούμενη πληροφόρηση δικτύου*, επιλέξτε Done και μετά επιλέξτε Connect. Το ARCHOS σας θα προσπαθήσει να δημιουργήσει σύνδεση με το σημείο πρόσβασης WiFi σύμφωνα με τις παραμέτρους δικτύου που έχετε εισαγάγει.

* Για δωρεάν πρόσβαση σε σημεία WiFi points, δεν είναι απαραίτητο να εισάγετε ειδικές πληροφορίες. Για ασφαλή δίκτυα, χρειάζεται να κάνετε εισαγωγή ενός κωδικού (μια σειρά αριθμών και/ή γραμμάτων) τύπου WEP, WPA, ή WPA2. Ελέγξτε με το άτομο που διαχειρίζεται το δίκτυο WiFi για να αποκτήσετε τις ακριβείς παραμέτρους σύνδεσης που απαιτούνται.



Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ARCHOS

Περιστέφοντας τη συσκευή, το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο θα κάνει την εναλλαγή της οθόνης από τη θέση landscape σε portrait. Η συσκευή ARCHOS σας είναι εξοπλισμένη με μια οθόνη αφής. Οι περισσότερες περιοχές της οθόνης θα ανταποκριθούν όταν τις επιλέξετε με το δάκτυλό σας.



Εικονίδια Ειδοποίησης: επιλέξτε και κρατήστε στην επάνω μπάρα έως ότου εμφανιστεί το παράθυρο ειδοποίησης μετά σύρετέ το προς τα κάτω για να αποκαλυφθούν τα μηνύματα ειδοποίησης (αν υπάρχουν).

Αυτές είναι οι προκαθορισμένες συντομεύσεις. Των Android™ (Βίντεο, Μουσική, WebBrowser, κλπ.).

Πιέστε σε ένα εικονίδιο για να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε να διαμορφώσετε την Κεντρική οθόνη προσθέτοντας ή αφαιρώντας συντομεύσεις και widgets, αλλάζοντας το Φόντο επιφάνειας εργασίας, κλπ. *Βλέπε επόμενη σελίδα.*

Αρχική Οθόνη



Εικονίδια Κατάστασης: (Ωρα, κατάσταση σύνδεσης WiFi, κατάσταση μπαταρίας, κλπ).

Εφαρμογές Tab
Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο για να εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές Android™ που είναι εγκατεστημένες στο ARCHOS σας (παιχνίδια, διάφορα εργαλεία κλπ.).

Μπορείτε να τα αντιγράψετε στην Κεντρική οθόνη. Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες εφαρμογές Android™ από την βιβλιοθήκη AppsLib που βρίσκεται στην Κεντρική οθόνη.



Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ARCHOS

Εκτεταμένη Αρχική Οθόνη: Σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια στην οθόνη για να πλοηγηθείτε μεταξύ των 5 πινάκων της εκτεταμένης Αρχικής οθόνης.



Κύριες εφαρμογές:



Βίντεο: Σταματήστε ενώ βλέπετε ένα βίντεο και συνεχίστε πάλι από το σημείο που παρακολουθούσατε επιλέγοντας μόνο το μικρό σύμβολο "+", στη δεξιά πλευρά του ονόματος του αρχείου.



Browser: Μπορείτε να έχετε κατευθείαν πολλαπλές σελίδες ανοιχτές για να μετακινήσετε ανάμεσα σε αυτές μπροστά ή πίσω.



Μουσική: Σύρετε το δάχτυλό σας (κάθετα ή οριζόντια) στα εξώφυλλα του άλμπουμ, στα αριστερά, για να πλοηγηθείτε πιο οπτικά μέσα στα άλμπουμ σας.



Email: Επιτρέπει να έχετε e-mail λογαριασμούς τύπου POP ή IMAP.



Gallery: Δείτε τις εικόνες σας σαν σε πίνακα φωτογραφιών και μετά μια-μια ή σαν ένα slideshow. Απλά σύρετε το δάχτυλό σας οριζόντια για να μεταπηδήσετε από μια φωτογραφία στην άλλη



Camera: Για φωτογραφίες και ακολουθίες βίντεο. Όποτε θέλετε επιλέξτε απλά τη μικρογραφία εικόνας στην πάνω δεξιά πλευρά για να εμφανιστούν οι πιο πρόσφατες φωτογραφίες.



Αλλαγή των Ρυθμίσεων: Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο Menu , επιλέξτε Settings  και διαλέξτε μια κατηγορία: Wireless & networks (Ασύρματα & δίκτυα), Sound & display (Ηχος & προβολή), Date & time (Ημερομηνία & Ώρα), κλπ.



Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών: Με το ARCHOS συνδεδεμένο στο Internet, επιλέξτε το εικονίδιο Appslib στην Αρχική οθόνη. Αυτή η online βιβλιοθήκη εφαρμογών δωρεάν αλλά και με δυνατότητα αγοράς έχει εκατοντάδες ψυχαγωγικά παιχνίδια και χρήσιμες εφαρμογές που μπορείτε να «κατεβάσετε» και να χρησιμοποιήσετε